



Donanım Başvuru Kılavuzu

HP Compaq Masaüstü Ofis Bilgisayarı
dc7100 Çok İnce Masaüstü Modeli

Belge Parça Numarası: 360220-141

Mayıs 2004

Bu kılavuz, HP Compaq dc7100 Çok İnce Masaüstü kişisel bilgisayarının özellikleri ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler verir ve iç parçaları çıkarma ve takma yönergelerini içerir.

© Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde
Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır.

Intel ve Pentium, Intel Corporation'ın A.B.D ve diğer ülkelerdeki
ticari markalarıdır.

HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte
gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada belirtilen hiçbir şey
ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, burada olabilecek teknik
hatalar veya yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Bu belge, telif haklarıyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin
hiçbir bölümü Hewlett-Packard Company'nin önceden yazılı onayı olmadıkça
fotokopiyle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka dillere çevrilemez.



UYARI: Bu tarzda yazılmış metinler, talimatlara uymadığınız takdirde
bedensel zarar görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir.



DİKKAT: Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmadığı
takdirde donatının zarar görebileceğini veya bilgi kaybıyla
karşılaşabileceğinizi belirtir.

Donanım Başvuru Kılavuzu

HP Compaq Masaüstü Ofis Bilgisayarı
dc7100 Çok İnce Masaüstü Modeli

Birinci Baskı (Mayıs 2004)

Belge Parça Numarası: 360220-141

1 Ürün Özellikleri

Standart Yapılandırma Özellikleri	1-1
Ön Panel Bileşenleri	1-2
Arka Panel Bileşenleri	1-3
Standart Klavye Bileşenleri	1-4
Windows Logosu Tuşu	1-5
Seri Numarasının ve Ürün Kimliğinin Konumu	1-6
Dikey Kasa veya Masaüstü Kullanımını Seçin	1-6

2 Donanım Yükseltmeleri

Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma	2-1
Ön Çerçeveyi ve MultiBay'i yi Çıkarma ve Yeniden Takma	2-3
Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma	2-7
Ek Bellek Yükleme	2-11
DIMM	2-11
DDR DIMM'ler	2-11
DIMM Yuvaları	2-12
Bellek Modülü Ekleme veya Çıkarma	2-14
Genişletme Kartı Ekleme	2-17
Genişletme Kartı'nı Takma	2-18
Sabit Disk Sürücüsünü Yükseltme	2-23
MultiBay işlemleri	2-28
«Kapatmadan Takılabilir» veya «Kapatmadan Geçiş Yapılabilir»	
MultiBay Sürücüler	2-29
MultiBay Güvenlik Mandalının Kapatılması ve Açılması	2-29
Sürücüyü MultiBay'den Çıkarma	2-32
MultiBay'e Sürücü Takma	2-33
MultiBay Sabit Disk Sürücüsünü Bölümlendirme ve Biçimlendirme	2-34

A Özellikler

B Pil Değiştirme

C Güvenlik Özellikleri

Giriş/Çıkış Güvenliği	C-1
İsteğe Bağlı Güvenlik Kilidi Takma	C-1
Kablo Kilidi	C-1
Asma kilit	C-2
Evrensel Kasa Kelepçe Kilidi	C-3

Ç Elektrostatik Deşarj

Elektrostatik Hasarı Önleme	Ç-1
Topraklama Yöntemleri	Ç-1

D Rutin Bilgisayar Bakımı ve Taşıma Hazırlığı

Rutin Bilgisayar Bakımı	D-1
MultiBay Önlemleri	D-2
Kullanım	D-2
Temizleme	D-2
Güvenlik	D-3
Taşıma Hazırlığı	D-3

Dizin

Ürün Özellikleri


Standart Yapılandırma Özellikleri

Çok İnce Masaüstü bilgisayarını modele göre değişen özelliklerle birlikte gelir. Bilgisayarın donanım ve yazılımlarının tam listesi için, HP Diagnostics for Windows yardımcı programını çalıştırın. Bu yardımcı programları kullanma yönergeleri *Documentation Library* CD'sindeki (Compaq Belge Kitaplığı CD'si) *Troubleshooting Guide* (Sorun Giderme Kılavuzu) içinde sağlanmıştır.




Çok İnce Masaüstü

Ön Panel Bileşenleri

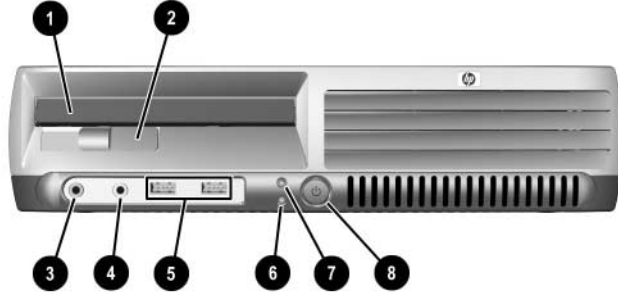


❶ MultiBay	❺ Evrensel Seri Veriyolu (USB) Konektörü (2)
❷ MultiBay Çıkarma Kolu	❻ Güç Açık Işığı
❸ Mikrofon Konektörü	❼ Sabit Disk Sürücüsü Etkinlik Işığı
❹ Kulaklık Konektörü	❽ Çift Durumlu Güç Düğmesi
✎ Herhangi bir USB aygıtı (klavye veya fare dahildir) herhangi bir USB konektörüne bağlanabilir.	

Arka Panel Bileşenleri

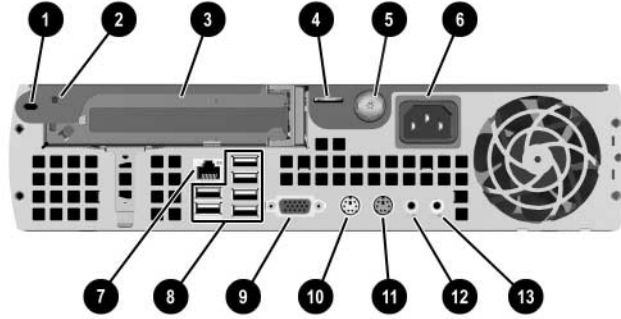

❶ Kensington Kilit için yuva	❸ Evrensel Seri Veriyolu (USB) Konektörleri (6)
❷ Evrensel Kasa Kelepçe Kilidi için vida deliği	❹ Ekran Konektörü
❸ PCI Genişletme Yuvası	❺ Fare Konektörü
❹ Asma Kilit Halkası	❻ Klavye Konektörü
❺ Erişim Paneli Kelebek Vidası	❼ Hat Giriş Ses Konektörü
❻ Güç Kablosu Konektörü	❽ Hat Çıkış Ses Konektörü
❼ Ethernet RJ-45 Konektörü	
✎ Herhangi bir USB aygıtı (klavye veya fare dahildir) herhangi bir USB konektörüne bağlanabilir.	

Standart Klavye Bileşenleri

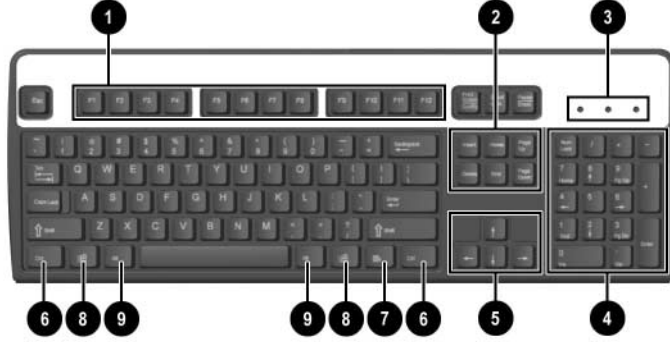

❶ İşlev Tuşları	Kullanılan yazılım uygulamasına bağlı olan özel işlevleri gerçekleştirir.
❷ Düzenleme Tuşları	Aşağıdakileri kapsar: Insert , Home , Page Up , Delete , End ve Page Down .
❸ Durum Işıkları	Bilgisayarınızın ve klavye ayarlarınızın durumunu gösterir (Num Lock , Caps Lock , ve Scroll Lock).
❹ Sayı Tuşları	Hesap makinesinin tuş takımı gibi çalışır.
❺ Ok Tuşları	Belgeyi incelemek veya Web sitelerinde gezinmek için kullanılır. Bu tuşlar fare yerine klavyeyi kullanarak sola, sağa, yukarı ve aşağı hareket etmenizi sağlar.
❻ Ctrl Tuşları	Başka tuşlarla birlikte kullanılır; işlevi kullandığınız uygulamaya göre değişir.
❼ Uygulama Tuşu*	Microsoft Office uygulamasındaki açılan menüleri açmak üzere kullanılır (farenin sağ düğmesi gibi). Diğer yazılım uygulamalarında başka işlevler de yerine getirebilir.
❽ Windows Logo Tuşları*	Microsoft Windows Başlat menüsünü açmak için kullanılır. Başka işlevleri yerine getirmek üzere diğer tuşlarla birlikte kullanılır.
❾ Alt Tuşları	Başka tuşlarla birlikte kullanılır; işlevi kullandığınız uygulamaya göre değişir.

*Bazı coğrafi bölgelerde kullanılabilen tuşlar.

Windows Logosu Tuşu

Windows işletim sisteminde yer alan birçok işlevi gerçekleştirmek için Windows Logo Tuşu'nu diğer tuşlarla birlikte kullanın.

Windows Logosu Tuşu	Başlat menüsünü görüntüleme veya gizleme.
Windows Logo Tuşu + Break	Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme.
Windows Logosu Tuşu + F1	Windows işletim sistemi Yardımı'nı görüntüleme.
Windows Logosu Tuşu + Sekme Tuşu	Açık öğeler arasında geçiş yapma.
Windows Logosu Tuşu + e	Open My Computer (Bilgisayarım'ı Aç) işlemi.
Windows Logo Tuşu + f	Dosya veya klasör arama.
Windows Logo Tuşu + Ctrl + f	Bilgisayar arama.
Windows Logosu Tuşu + m	Tüm pencereleri simge durumuna küçültme veya önceki boyuta getirme.
Windows Logo Tuşu + Üst karakter + m	Tümünü Simge Durumuna Küçültme İşlemini Geri Alma.
Windows Logosu Tuşu + r	Çalıştır iletişim kutusunu görüntüleme.

Seri Numarasının ve Ürün Kimliğinin Konumu

Her Çok İnce Masaüstü bilgisayarın benzersiz bir seri numarası ve ürün kimliği numarası vardır. Bu numaralar, bilgisayar dikey kasa konumundayken bilgisayarın üst bölümünde bulunur. Yardım almak üzere müşteri hizmetlerini aradığınızda, bu numaraların yanınızda olmasını sağlayın.



Seri Numarası Konumu

Dikey Kasa veya Masaüstü Kullanımını Seçin

Çok İnce Masaüstü bilgisayar, dikey kasa veya masaüstü biçimlerinde kullanılabilir. Bilgisayarın dikey kasa kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: «[Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma](#)» sayfa 2–7.

Bilgisayarı masaüstü modeli olarak kullanmak için, lastik desteklerin olduğu tarafın aşağı yöne baktığından emin olun.

DİKKAT: Bilgisayarın dengede durmasını ve yeterli bir hava akımı olmasını sağlamak, aşırı ısınmayı önlemek ve garantinin korunmasına yardımcı olmak için, Çok İnce Masaüstü'nü dikey kasa olarak kullanırken bir Kasa Dayanağı'ndan yararlanılmalıdır. Yeterli hava akımı için bilgisayarın kenarlarında en az 10,2 cm (4 inç) boşluk bırakarak etrafının boş olduğundan ve yakınında herhangi bir engelleyici nesne olmadığından emin olun.

2

Donanım Yükseltmeleri

Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma



UYARI: Elektrik şoku ve/veya sıcak yüzeyler nedeniyle yaralanma riskini azaltmak için güç kablosunu elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun ve dokunmadan önce dahili sistem bileşenlerinin soğumasını bekleyin.



UYARI: Elektrik şoku, yangın veya donatı hasarı riskini azaltmak için, telekomünikasyon veya telefon konektörlerini ağ arabirim denetleyicisi (NIC) girişine takmayın.



DIKKAT: Statik elektrik bilgisayarın elektronik bileşenlerine veya isteğe bağlı donatılarına hasar verebilir. Bu prosedürlere başlamadan önce, topraklanmış bir metal nesneye bir süre dokunarak statik elektriğinizi boşalmasını sağlayın. Daha fazla bilgi için bkz: [Ek Ç, «Elektrostatik Deşarj»](#).

Sistem belleğine, genişletme yuvası ünitesine ve pile erişmek için erişim panelini aşağıdaki gibi çıkarmanız gerekir:

1. Akıllı Kapak Algılayıcısı etkinleştirilmişse, bilgisayarı yeniden başlatın ve Computer Setup programına girerek özelliği devre dışı bırakın.
2. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3. Güç kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan çıkarın ve tüm harici aygıtların kablolarını çıkarın.



Erişim panelini sabitlemek için, sistem belleği, dahili sabit disk sürücüsü dahil iç bileşenler ve MultiBay güvenlik mandalına erişimi engelleyen isteğe bağlı bir kablo kullanılabilir. Bu, bilgisayarı sabit bir nesneye bağlamak için de kullanılabilir.

Bu güvenlik aygıtlarını takma ve çıkarma ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: [Ek C, «Güvenlik Özellikleri»](#).

4. Takılıysa, isteğe bağlı kablo kilidini çıkarın.
5. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullanılıyorsa, önce dayanağı çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma» sayfa 2–7.](#))
6. Bilgisayarın arka tarafındaki kelebek vidayı gevşetin **1**, erişim panelini bilgisayarın arka tarafına doğru kaydırın **2** ve kaldırıp çıkarın.



Erişim Panelini Çıkarma

Erişim panelini takmak için aşağıda açıklanan işlemleri yapın:


1. Panelin hizasını denetleyin ve bilgisayarın ön tarafına doğru kaydırın ve sabitlemek için kelebek vidayı sıkın.
2. Gerekiyorsa, isteğe bağlı kablo kilidini takın.
3. Gerekiyorsa, dayanağı takın.
4. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.
5. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleştirmek istiyorsanız Computer Setup programını kullanın.

Ön Çerçeveyi ve MultiBay'i yi Çıkarma ve Yeniden Takma

Dahili sabit disk sürücüsüne erişmek için ön çerçeveyi ve MultiBay'i çıkarmanız gerekir.


1. Akıllı Kapak Algılayıcısı etkinleştirilmişse, bilgisayarı yeniden başlatın ve Computer Setup programına girerek özelliği devre dışı bırakın.
2. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3. Güç kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan çıkarın ve tüm harici aygıtların kablolarını çıkarın.
4. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullanılıyorsa, bilgisayarı dayanaktan çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma» sayfa 2–7.](#))
5. Erişim panelini çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma» sayfa 2–1.](#)
6. Sürücüyü MultiBay'den çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Sürücüyü MultiBay'den Çıkarma» sayfa 2–32.](#)

7. MultiBay yardımcı kartını yukarı doğru çekerek bilgisayardan çıkarın.

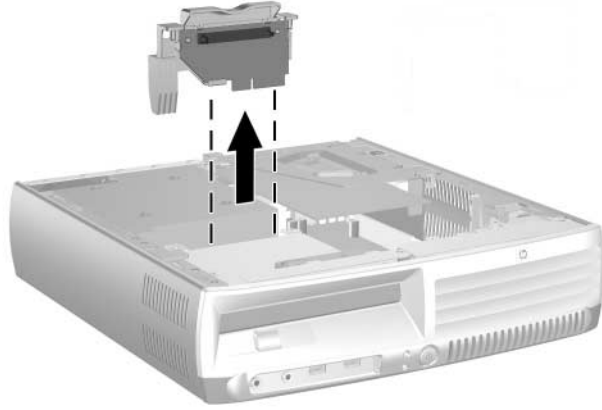


MultiBay Ek Genişletme Kartını Çıkartma

8. Fan kablolarını çıkarın.

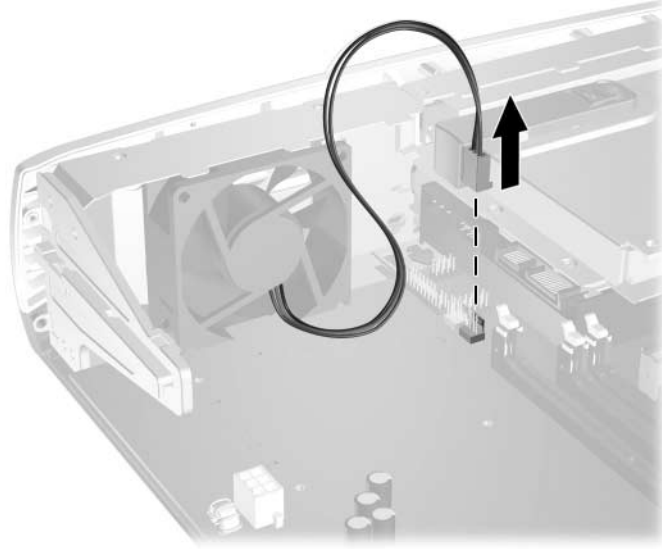

Fan Kablosu Bağlantısını Çıkartma

9. Bilgisayar kasasının iki yanındaki kolları yukarıya ve bilgisayarın arka tarafına doğru çekerek kaldırın ❶ ve ön çerçeve ile MultiBay'i öne doğru çekerek bilgisayardan çıkarın ❷.

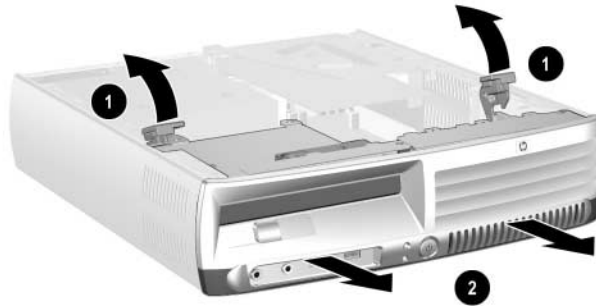

Ön Çerçeveyi ve MultiBay'i Çıkarma

Ön çerçeveyi ve MultiBay'i takmak için:

1. Ön çerçevenin ve MultiBay'in doğru şekilde hizalandığından emin olun ve düzeneği yerine oturuncaya kadar bilgisayarın arkasına doğru itin. Bilgisayar kasasının iki yanındaki mandallar başlangıçtaki konumuna döner.
2. Fan kablolarını yeniden takın.
3. MultiBay yardımcı kartını konektör yuvasıyla dikkatli biçimde hizalayın ve sıkıca bastırarak yerine yerleştirin.
4. MultiBay sürücüsünü takın. Daha fazla bilgi için bkz: [«MultiBay'e Sürücü Takma» sayfa 2–33](#).
5. Erişim panelini yerine takın.
6. Gerekiyorsa, dayanağı takın.
7. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.
8. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleştirmek istiyorsanız Computer Setup programını kullanın.

Dikey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma

Çok İnce Masaüstü bilgisayarı dikey kasa konumunda kullanmak için:

1. Tüm yazılım uygulamalarından çıkın, işletim sistemi yazılımını kapatın, bilgisayarı ve tüm harici aygıtları kapatın, ardından güç kablosunu güç çıkışından çıkarın.
2. Bilgisayarı, MultiBay ve fan altta kalacak, PCI genişletme yuvası üste gelecek biçimde çevirerek dikey kasa konumuna getirin.



Bilgisayarı Çevirerek Dikey Konuma Getirme

3. Bilgisayarı, kasa dayanağının ön tarafındaki kancalar bilgisayarın altındaki havalandırma deliklerine denk gelecek biçimde dayanağa yerleştirin ve kancalar yerine oturuncaya kadar geriye doğru itin ❶.
4. Bilgisayarın dayanakta sağlam bir şekilde durmasını sağlamak için vidayı sıkıştırın ❷. Bu işlem, donanımın sağlam bir şekilde durmasını ve dahili bileşenlere yeterli hava ulaşmasını sağlar.



Dayanağı Bilgisayara Takma

5. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.

Dayanağı bilgisayardan çıkarmak için:

1. Tüm yazılım uygulamalarından çıkın, işletim sistemi yazılımını kapatın, bilgisayarı ve tüm harici aygıtları kapatın, ardından güç kablosunu güç çıkışından çıkarın.
2. Bilgisayarı dayanağa sabitleyen vidayı gevşetin ①.
3. Bilgisayarı, kasa dayanağının önündeki kancalardan kurtuluncaya kadar öne doğru itin ve yukarı doğru kaldırarak dayanaktan çıkarın ②.



Dayanağı Bilgisayardan Çıkarma

4. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın.



Bilgisayarı Çevirerek Masaüstü Konuma Getirme

5. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.

Ek Bellek Yükleme

Bilgisayar, çift veri hızı senkronize dinamik rasgele erişimli bellek (DDR-SDRAM) çift girişli bellek modülleriyle (DIMM'ler) birlikte gelir.

DIMM

Sistem kartındaki bellek yuvalarına en çok üç adet DIMM (sektör standardında) eklenebilir. Bu bellek modülü soketlerinde, önceden takılmış en az bir DIMM vardır. Maksimum bellek desteği elde etmek için, sistem kartına, yüksek performanslı çift kanal modunda yapılandırılmış 4GB'a kadar bellek ekleyebilirsiniz.

DDR DIMM'ler

Sistemin düzgün çalışması için aşağıdaki özelliklere sahip DIMM'ler kullanılmalıdır:

- endüstri standardı 184 pimli
- arabelleksiz PC 2700 333 MHz uyumlu veya PC3200 400 MHz uyumlu
- 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM'ler.

DDR-SDRAM DIMM'leri aşağıdaki özelliklere de sahip olmalıdır:

- CAS Gecikme Süresi 2,5 veya 3 desteği (CL = 2,5 veya CL = 3)
- zorunlu Birleşmiş Elektronik Cihaz Mühendislik Konseyi (JEDEC) Seri Varlık Tespit (SPD) bilgisini de taşımalıdır.

Ayrıca, sistem aşağıdaki özellikleri de desteklemelidir:

- ECC olmayan, 256 Mbit, 512 Mbit ve 1 Gbit bellek teknolojileri
- tek taraflı ve çift taraflı DIMM'ler
- x8 ve x16 DDR aygıtlarıyla yapılmış DIMM'ler; x4 SDRAM ile yapılmış DIMM'ler desteklenmez.



Desteklenmeyen DIMM'ler kullanılıyorsa sistem başlamaz.


Belirli bir bilgisayarın işlemci veri yolu sıklığını belirleme yöntemiyle ilgili bilgiler için *Documentation CD*'sindeki (Belge CD'si) *Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu*'na başvurun.

DIMM Yuvaları

Sistem, DIMM'lerin takılma şekline göre otomatik olarak tek kanal modunda, çift kanallı Asimetrik modda veya daha yüksek performanslı çift kanallı Aralıklı modda çalışır.

- Yalnızca tek bir kanaldaki DIMM yuvaları doluysa, sistem tek kanal modunda çalışır.
- Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine eşit değilse, sistem çift kanallı Asimetrik modda çalışır.
- Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine eşitse, sistem daha yüksek performanslı çift kanallı Aralıklı modda çalışır. Ancak, kanallar arasında teknoloji ve aygıt genişliği farkı olabilir. Örneğin, Kanal A'da bir adet 512 MB DIMM, Kanal B'de iki adet 256 MB DIMM varsa, sistem Aralıklı modda çalışır.
- Sistem hangi modda çalışıyor olursa olsun, maksimum çalışma hızı sistemdeki en yavaş DIMM tarafından belirlenir. Sisteme 333 MHz DIMM ve 333 MHz DIMM eklenmişse, sistem yalnızca 266 MHz hızında çalışır. Maksimum performans artışı sağlamak için, yüksek performanslı eş DIMM'ler yükleyin.

Sistem kartında biri bellek kanalı A'da, ikisi bellek kanalı B'de olmak üzere üç DIMM yuvası vardır. Bu yuvalar XMM1, XMM3 ve XMM4 olarak etiketlenmiştir. XMM1 yuvası bellek kanalı A'da çalışır; XMM3 ve XMM4 yuvaları bellek kanalı B'de çalışır.

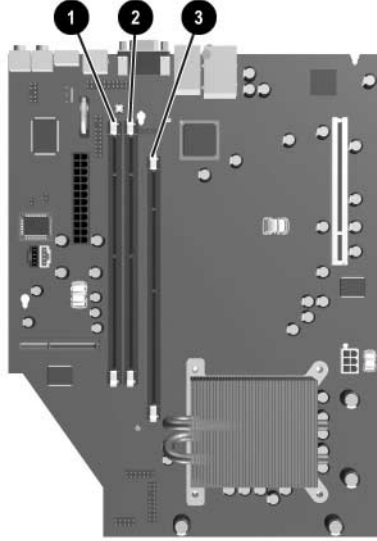

DIMM Yuva Konumları

Öge	Açıklama	Yuva Rengi
❶	DIMM yuvası XMM3, Kanal B	Mavi
❷	DIMM yuvası XMM4, Kanal B	Siyah
❸	DIMM yuvası XMM1, Kanal A	Mavi

Bellek Modülü Ekleme veya Çıkarma



DİKKAT: Bellek modülü yuvalarının altın kaplamalı metal bağlantı noktaları vardır. Belleği yükseltirken altın kaplamalı metal bağlantı noktaları olan bellek modülleri kullanmanız, uyumlu olmayan metallerin temasından kaynaklanan korozyon ve/veya oksitlenmeyi önlemek açısından önemlidir.



DİKKAT: Statik elektrik, bilgisayarın elektronik bileşenlerine zarar verebilir. Bu prosedürlere başlamadan önce, topraklanmış bir metal nesneye bir süre dokunarak statik elektriğinizi boşalmasını sağlayın. Daha fazla bilgi için bkz: [Ek Ç](#), «[Elektrostatik Deşarj](#)».



DİKKAT: Bellek modülünü tutarken, temas yüzeylerine dokunmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, modül hasar görebilir.


1. Akıllı Kapak Algılayıcısı etkinleştirilmişse, bilgisayarı yeniden başlatın ve Computer Setup programına girerek özelliği devre dışı bırakın.
 2. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
 3. Güç kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan çıkarın ve tüm harici aygıtların kablolarını çıkarın.
 4. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullanılıyorsa, bilgisayarı dayanaktan çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: «[Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma](#)» sayfa 2–7.)
 5. Erişim panelini çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: «[Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma](#)» sayfa 2–1.
 6. Sistem kartında bellek modülü yuvalarını bulun.
-



UYARI: Sıcak yüzeylerin oluşturabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce dahili sistem bileşenlerinin soğumasını bekleyin.

7. Modülü çıkarmak için:

- a. DIM yuvasının her iki mandalına da ❶ aynı anda basın. Böylece modül serbest kalır ve kısmen yuvadan dışarı çıkar.
- b. Bellek modülünü yuvadan çıkarın ❷.

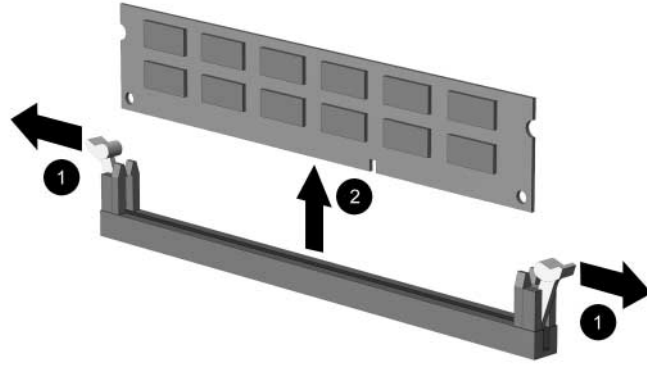
*Bellek Modüllerini Çıkarma*



Sistemde yalnızca tek bir bellek modülü kullanılıyorsa, modülün önceden takılı olan bellek modülünü tutan yuvaya takılması gerekir.

8. Bellek modülü yüklemek için:

- DIM yuvasının her iki mandalına ❶ birden basın.
- Modüldeki girintiyi bellek yuvasındaki tırnakla eşleştirin. **Modülü** yuvanın içine doğru itin ❷ ve modülün yuvaya tamamıyla girdiğinden ve yerine oturduğundan emin olun. Modül yerine oturduğunda, mandallar modülü yuvaya sabitleyecek şekilde otomatik olarak kapanır ❸.

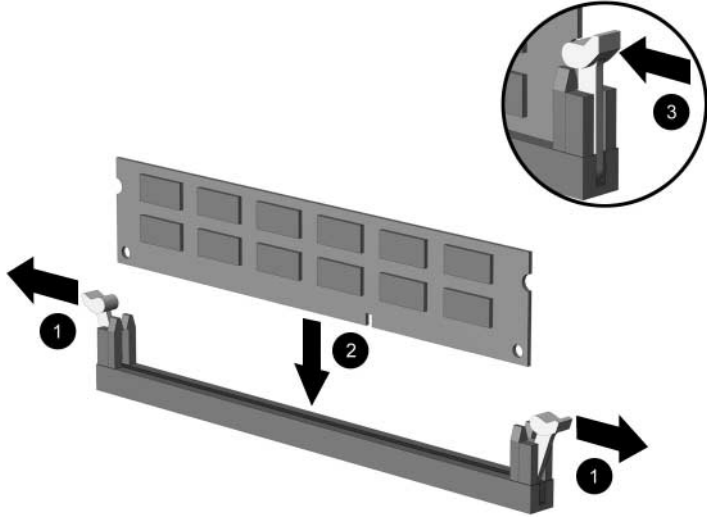

Bellek Modülü Ekleme



Bellek modülü yalnızca bir yolla takılabilir. Modüldeki girintiyi bellek yuvasındaki tırnakla eşleştirin.



Maksimum performans için, Kanal A'daki bellek kapasitesinin Kanal B'deki bellek kapasitesine eşit olmasına dikkat edin. Örneğin, XMM1 yuvasında (Kanal A) önceden takılmış bir DIMM varsa, ve ikinci bir DIMM ekliyorsanız, ikinci DIMM'in bellek kapasitesinin birincisiyle aynı olması önerilir.

9. Erişim panelini yerine takın.
 10. Gerekiyorsa, dayanağı takın.
 11. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.
- Bilgisayarı açtığınızda, sistem, eklediğiniz belleği otomatik olarak tanıyacaktır.
12. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleştirmek istiyorsanız Computer Setup programını kullanın.

Genişletme Kartı Ekleme

Bilgisayarda maksimum 10,67 cm (4,20 inç) yüksekliğinde ve 17,46 cm (6,87 inç) uzunluğunda isteğe bağlı bir genişletme kartı takılabilecek tam yükseklikte, yarım boyda bir PCI genişletme yuvası vardır. Aşağıdakiler dahil çeşitli PCI kartları kullanılabilir:

- Kablosuz LAN kartı
- FireWire kartı
- Modem kartı
- NIC kartı
- Grafik Kartı



Grafik kartı takarsanız, sistem kartındaki tümleşik grafik özelliği varsayılan değer olarak devre dışı bırakılır. Computer Setup'ta BIOS ayarlarını değiştirerek tümleşik grafik özelliğini yeniden etkinleştirebilirsiniz.




İsteğe bağlı olarak sağlanan USDT seri/paralel G/Ç ünitesi, genişletme yuvası kapağının yerini alır ve doğrudan sistem kartına bağlanır.

Genişletme Kartı'nı Takma


Genişletme kartını takmak için:

1. Akıllı Kapak Algılayıcısı etkinleştirilmişse, bilgisayarı yeniden başlatın ve Computer Setup programına girerek özelliği devre dışı bırakın.
2. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3. Güç kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan çıkarın ve tüm harici aygıtların kablolarını çıkarın.
4. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullanılıyorsa, bilgisayarı dayanaktan çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma» sayfa 2–7.](#))
5. Erişim panelini çıkarın (daha fazla bilgi için bkz: [«Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma» sayfa 2–1.](#))
6. Genişletme kartı ünitesindeki tutacağı ❶ kavrayarak üniteyi yukarı doğru çekin ve bilgisayardan çıkarın ❷.

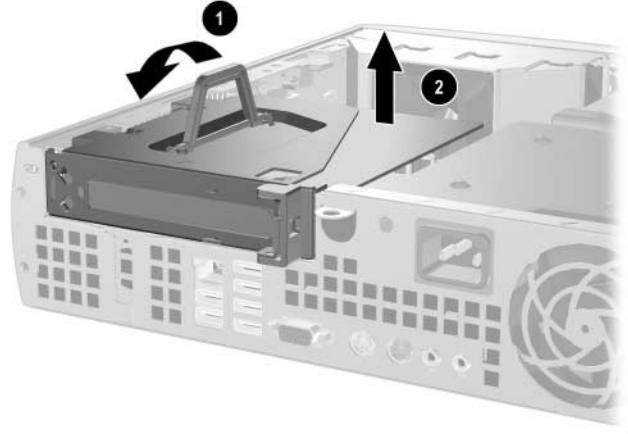

Genişletme Kartı Ünitesini Çıkarma

7. Geniřletme yuvası kapađını ıkarmak iin:
- Mandal aık deđilse, iki yandan bastırarak mandalın serbest kalmasını sađlayın ❶.
 - Mandalı aın ❷.
 - Geniřletme yuvası kapađını yukarı dođru ekerek geniřletme kartı nitesinden ıkarın ❸.

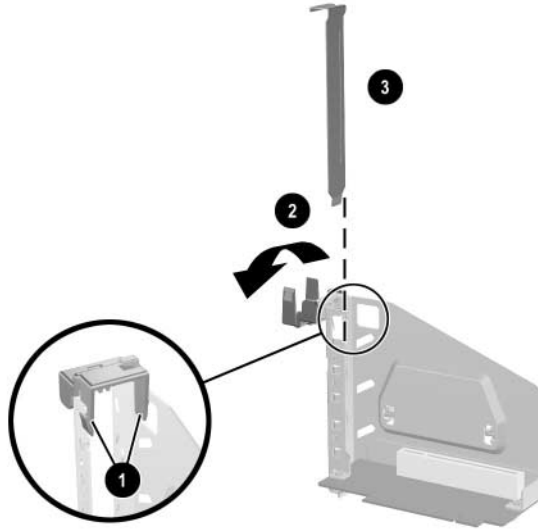


Geniřletme Kartı Yuvası Kapađını ıkarma



Takılmış genişleme kartını çıkartmadan önce, genişleme kartına bağlı tüm kabloları ayırın.

8. Genişletme kartını çıkarmak için:

- a. Mandal açık değilse, iki yandan bastırarak mandalın serbest kalmasını sağlayın ❶.
- b. Mandalı açın ❷.
- c. Kartı her iki ucundan tutun ve konektörler yuvadan çıkıncaya kadar dikkatle öne ve arkaya doğru iterek çekin.
- ç. Genişletme kartını yukarı doğru çekerek yuvadan çıkarın ❸. Kartın genişletme kartı ünitesine sürtünmemesine dikkat edin.

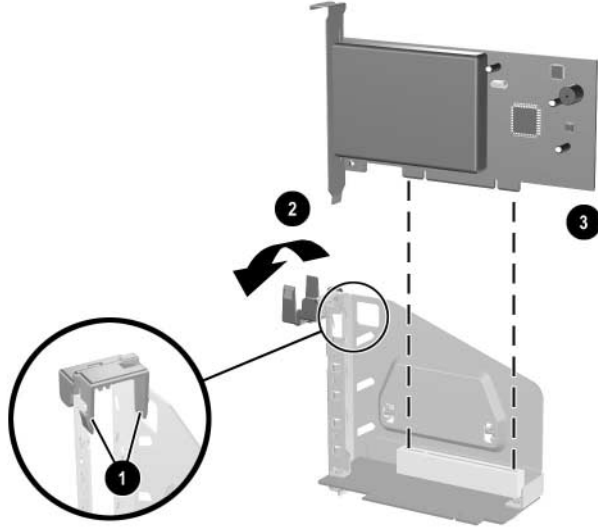

Genişleme Kartını Çıkarma


9. Kartı antistatik ambalaja yerleştirin.
10. Yeni bir genişletme kartı takmıyorsanız, açık yuvayı kapatmak için bir genişletme kartı kapağı takın.



DİKKAT: Bir genişletme kartını çıkardıktan sonra yerine yeni bir kart takmanız ve çalışma sırasında bilgisayarın içindeki bileşenlerin gerektiği gibi soğutulabilmesi için açık yuvayı kapatmanız (örneğin, metal bir yuva kapağıyla) gerekir.

11. Yeni bir genişletme kartı takmak için:

- Mandal açık değilse, iki yandan bastırarak mandalın serbest kalmasını sağlayın ❶.
- Mandalı açın ❷.
- Genişletme kartını kaydırarak genişletme kartı yuvasına yerleştirin ve sıkıca bastırarak yerine oturmasını sağlayın ❸.

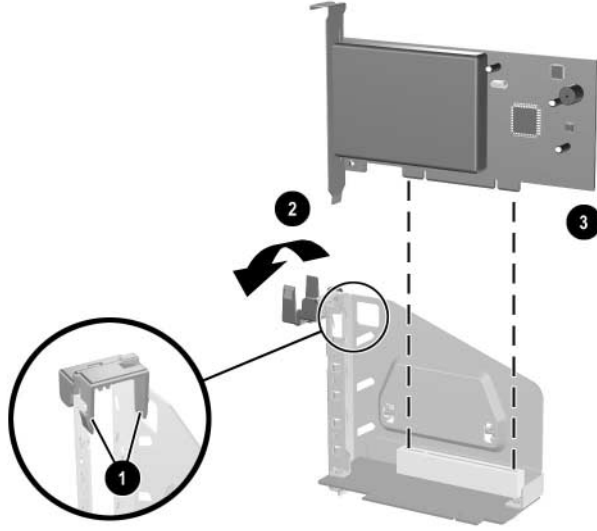


Genişletme Kartı'nı Takma



Genişletme kartını takarken, konektörün tamamının genişletme kartı yüzeyine doğru şekilde yerleşebilmesi için karta sıkıca bastırın.

- Yerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olarak genişletme kartı tutma mandalını kapatın.

13. Geniřletme kartı ünitesindeki çıkıntıları bilgisayar kasasındaki yuvalarla aynı hizaya getirin ve üniteye sıkıca bastırarak yerine yerleřtirin.

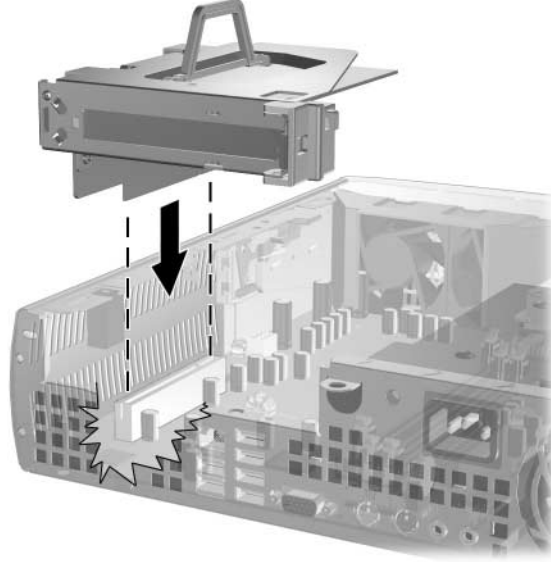

14. Gerekirse, harici kabloları takılan karta baęlayın. Gerekirse, dahili kabloları sistem kartına baęlayın.
15. Eriřim panelini yerine takın.
16. Gerekliyorsa, isteęe baęlı kablo kilidini takın.
17. Gerekliyorsa, dayanaęı deęiřtirin.
18. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.
19. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleřtirmek istiyorsanız Computer Setup programını kullanın.

Sabit Disk Sürücüsünü Yükseltme




Çok İnce Masaüstü yalnızca Seri ATA (SATA) sabit disk sürücülerini destekler; paralel ATA (PATA) sabit disk sürücüler desteklenmez.

Çıkarmadan önce eski sürücüdeki verileri yedeklemeyi unutmayın, böylece verileri yeni sabit disk sürücüsüne aktarabilirsiniz.

3,5 inç sabit disk sürücü bilgisayarın sol tarafında, MultiBay'in altında bulunur.

1. Akıllı Kapak Algılayıcısı etkinleştirilmişse, bilgisayarı yeniden başlatın ve Computer Setup programına girerek özelliği devre dışı bırakın.
2. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3. Güç kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan çıkarın ve tüm harici aygıtların kablolarını çıkarın.
4. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullanılıyorsa, bilgisayarı dayanaktan çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma» sayfa 2–7.](#))
5. Erişim panelini çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma» sayfa 2–1.](#)
6. Ön çerçeveyi ve MultiBay'i çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Ön Çerçeveyi ve MultiBay'i yi Çıkarma ve Yeniden Takma» sayfa 2–3.](#)

7. Sabit disk sürücüsünün mandalını bilgisayarın ön yüzüne doğru çekin ❶.
8. Sabit disk sürücüsünün sağ tarafını olabildiğince yukarı kaldırın ❷ ve sürücüyü sağ taraftan çekerek çıkarın ❸.

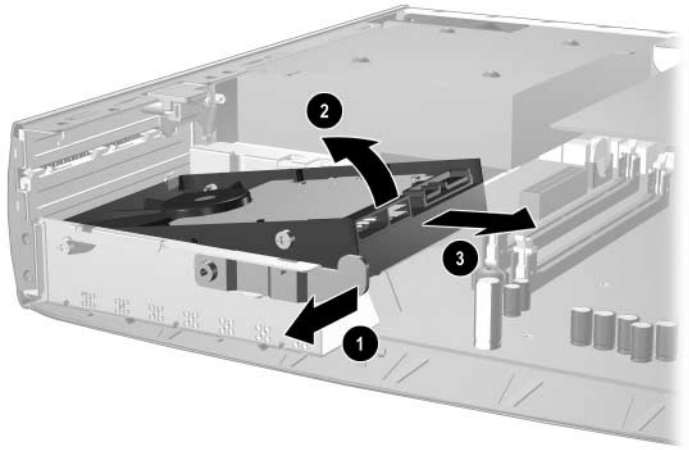


Dahili Sabit Disk Sürücüsünü Çıkarma



Kabloları çıkarırken, kabloyu değil konektörü tutun. Bu, kablonun hasar görmesini engeller.

9. Veri kablosunun ❶ konektörünü sabit disk sürücüsündeki yuvadan çekerek kabloyu sabit disk sürücüsünden çıkarın.
10. Veri kablosunun diğer ucunu sistem kartından çıkarın.
11. Güç kablosunu ❷ konektörü sabit disk sürücüsünden dışarı doğru iterek sabit disk sürücüsünden ayırın.

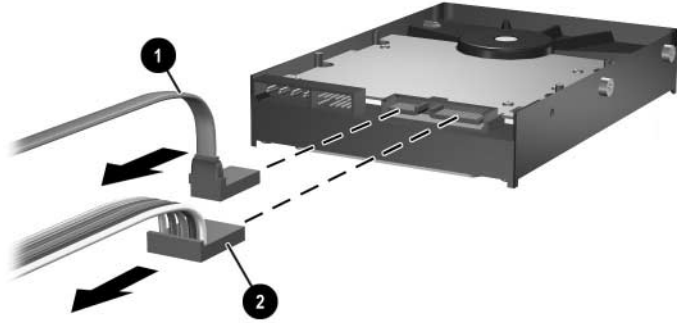

Veri Kablosunu ve Güç Kablosunu Sabit Disk Sürücüsü'nden Ayırma

12. Dört vidayı eski sürücüden alıp yeni sürücüye takın. Vidalar sürücü rayı görevi üstlenir.




Vidaları yeni sürücüye takarken vidaların eski sürücüdeki konumlarını dikkatle not edin. Vidaların yeni sürücüdeki konumu, eski sürücüdekiyle aynı olmalıdır.

13. Veri kablosunu sistem kartı üzerindeki veri konektörüne bağlayın.



Yeni sabit disk sürücüsü setinde çeşitli veri kabloları bulunur. Fabrikada takılmış kablounun aynısını kullanmaya dikkat edin.

14. Veri ❶ ve güç ❷ kablolarını yeni sabit disk sürücüsüne takın.

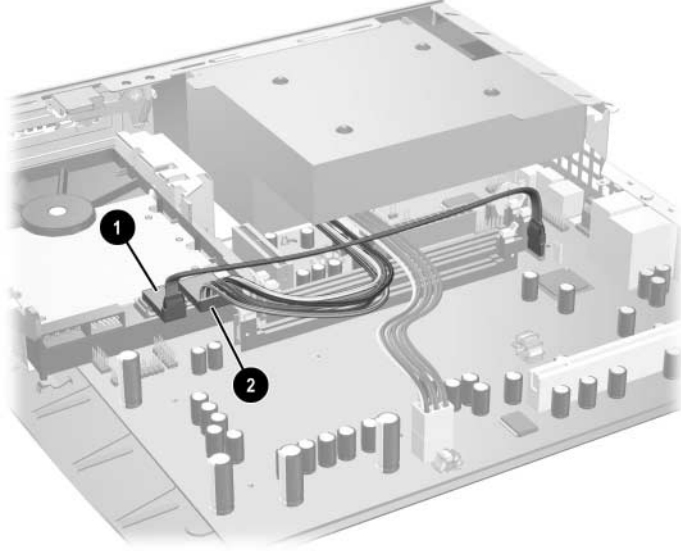

Veri ❶ ve Güç ❷ Kablosu Konektör Konumları

15. Sabit disk sürücüsünün sol tarafını yavaşça yerine yerleştirin, sonra sürücünün sağ tarafını aşağıya doğru çevirerek yerine oturmasını sağlayın.

16. Ön çerçeveyi ve MultiBay ünitesini takın.

17. Erişim panelini yerine takın.

18. Gerekliyse, dayanağı takın.

19. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.

20. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleştirmek istiyorsanız Computer Setup programını kullanın.



SATA sabit disk sürücüsünün yapılandırılması gerekmez; bilgisayar açıldığında sürücüyü otomatik olarak tanır.



Birincil sabit sürücüyü değiştirdiyseniz *Restore Plus! CD* böylece işletim sistemi, yazılım sürücüleri ve önceden bilgisayara yüklenmiş olan tüm yazılım uygulamalarını geri yükleyebilirsiniz. *Restore Plus!* çalıştırın. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, sabit disk sürücüyü değiştirmeden önce yedeklediğiniz tüm kişisel dosyalarınızı yükleyin.

MultiBay işlemleri

MultiBay aşağıdakiler de dahil olmak üzere, isteğe bağlı 12,7 mm çıkarılabilir sürücü çeşitlerini destekleyen özel bir sürücü yuvasıdır.

- MultiBay 1,44 MB Disket Sürücüsü*
- MultiBay CD-ROM Sürücüsü*
- MultiBay CD-RW Sürücüsü
- MultiBay DVD-ROM Sürücüsü
- MultiBay CD-RW/DVD ROM Combo Sürücüsü
- MultiBay SMART Sabit Disk Sürücüsü

* Kapatmadan takma veya kapatmadan geçiş yapma özelliği olabilir



DİKKAT: Bilgisayarın veya sürücünün hasar görmesini veya iş kaybını önlemek için:

- Sürücüyü tutmadan önce statik elektriği deşarj ettiğinizden emin olun. Sürücüyü tutarken konektöre dokunmaktan kaçının.
- Sabit disk sürücüsü dışındaki bir sürücüde yolculukta, taşıma işlemleri sırasında, saklanırken veya çıkarılırken disket, CD-ROM veya DVD-ROM gibi bir ortam bulunmamalı ve sürücü ve ortam tepsisi kapatılmış olmalıdır.
- Sürücüyü dikkatli bir şekilde tutun: sürücüyü yerleştirirken zorlamayın, düşürmeyin ve üst kapağını bastırmayın.
- Sabit disk sürücüsünü sıvıların, aşırı sıcaklıkların veya ekran veya hoparlör gibi manyetik alanı olan ürünlerin etkisinde bırakmayın.
- Sürücü postayla gönderilecekse, sürücüyü köpüklü bir pakete veya başka bir uygun koruyucu ambalaja yerleştirin ve «Kırılacak Eşya: Dikkatli Taşıyın» şeklinde etiketleyin.

«Kapatmadan Takılabilir» veya «Kapatmadan Geçiş Yapılabilir» MultiBay Sürücüleri



DİKKAT: Bilgisayara, sürücüye ve sürücüde depolanan verilere zarar gelmesini önlemek için: Sabit disk sürücüsünü takarken veya çıkarırken, bilgisayarı kapatın. Bilgisayar çalışırken veya bekleme modundayken, sabit disk sürücüsünü kesinlikle çıkarmayın. Bilgisayarın bekleme modunda bulunmadığından emin olmak için bilgisayarı açıp kapatın.

Bilgisayarda HP'nin sağladığı, önceden yüklenmiş bir işletim sistemi çalışıyorsa, bilgisayar açıkken, kapalıyken veya bekleme modundayken bir disket sürücüsü veya CD-ROM sürücüsü takabilir veya çıkarabilirsiniz.



DİKKAT: Bilgisayar açıkken optik sürücüyü taktıktan sonra, kaydetme, yedekleme veya video oynatma yazılımı uygulamaları kullanıyorsa optik sürücünün düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için bilgisayarı yeniden başlatın.


MultiBay Güvenlik Mandalının Kapatılması ve Açılması

MultiBay güvenlik mandalı kapatıldığında, MultiBay çıkarma kolunu devre dışı bırakır; bu şekilde, MultiBay'e takılan sürücünün yerinden çıkmaması sağlanır.

Sürücüyü MultiBay'e sabitlemek için:

1. Akıllı Kapak Algılayıcısı etkinleştirilmişse, bilgisayarı yeniden başlatın ve Computer Setup programına girerek özelliği devre dışı bırakın.
2. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3. Güç kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan çıkarın ve tüm harici aygıtların kablolarını çıkarın.
4. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullanılıyorsa, bilgisayarı dayanaktan çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: «Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma» sayfa 2–7.)

5. Erişim panelini çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma» sayfa 2-1.](#)
6. Mandalı, yerine oturuncaya kadar bilgisayarın sol tarafına doğru itin.

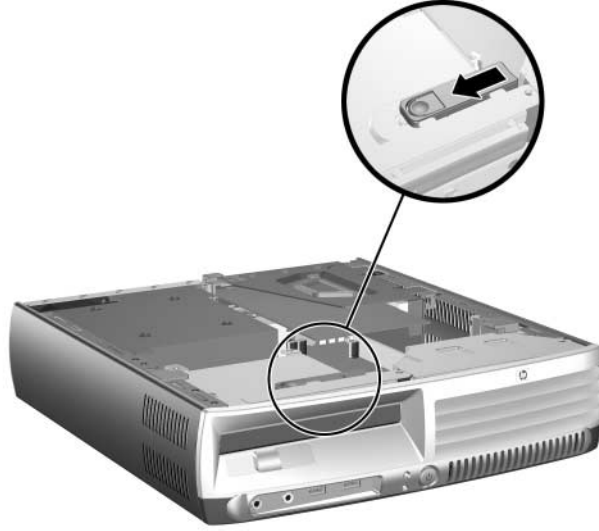


MultiBay Güvenlik Mandalı'nın Kapatılması

7. Erişim panelini yerine takın.
8. Gerekiyorsa, dayanağı takın.
9. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.
10. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleştirmek istiyorsanız Computer Setup programını kullanın.

MultiBay güvenlik mandalını açmak için:

1. Akıllı Kapak Algılayıcısı etkinleştirilmişse, bilgisayarı yeniden başlatın ve Computer Setup programına girerek özelliği devre dışı bırakın.
2. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3. Güç kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan çıkarın ve tüm harici aygıtların kablolarını çıkarın.

4. Lastik destekler alt tarafta kalacak şekilde bilgisayarı yan tarafa yatırın. (Bilgisayar dikey kasa konumunda kullanılıyorsa, bilgisayarı dayanaktan çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: «Dkey Kasa Dayanağını Takma ve Çıkarma» sayfa 2-7.)
5. Erişim panelini çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: «Erişim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma» sayfa 2-1.
6. Mandalın dilini aşağı bastırın ❶ ve mandalı, yerine oturuncaya kadar bilgisayarın sağ tarafına doğru itin ❷.

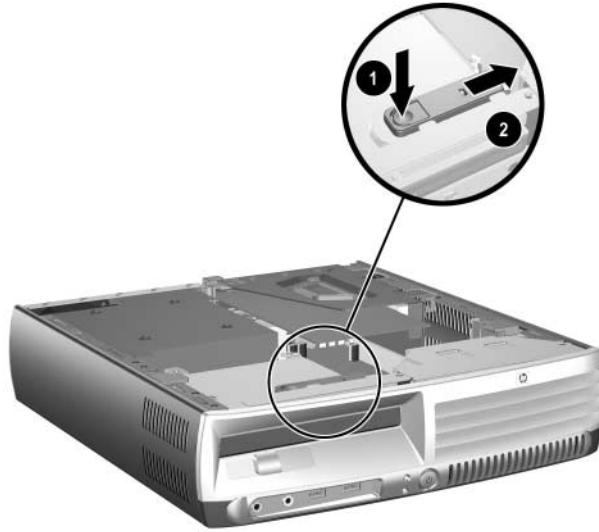


MultiBay Güvenlik Mandalı'nın Açılması

7. Erişim panelini yerine takın.
8. Gerekiyorsa, dayanağı takın.
9. Tüm harici aygıtları yeniden takın, güç kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı açın.
10. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleştirmek istiyorsanız Computer Setup programını kullanın.

Sürücüyü MultiBay'den Çıkarma


1. Sürücüden, CD gibi, çıkarılabilir tüm ortamları çıkarın.
2. Bir optik disk sürücüsünü veya disket sürücüsünü çıkarmadan önce, Windows görev çubuğundaki **Donanımı Güvenli Bir Şekilde Çıkarın** simgesini kullanarak sürücüyü durdurun.
3. CD-ROM veya disket sürücüsünü takarken «kapatmadan geçiş yapma» özelliğini kullanmayacaksınız, tüm yazılım uygulamalarından çıkın, işletim sistemi yazılımını kapatın, ardından bilgisayarı kapatın.
4. Kapatılmışsa, MultiBay güvenlik mandalını açın. Daha fazla bilgi için bkz: «[MultiBay Güvenlik Mandalının Kapatılması ve Açılması](#)» sayfa 2–29.
5. Sürücüyü ❷ MultiBay'den çıkarmak için çıkarma kolunu aşağıya (veya bilgisayar masaüstü konumundaysa, bilgisayarın soluna) doğru bastırın ❶.

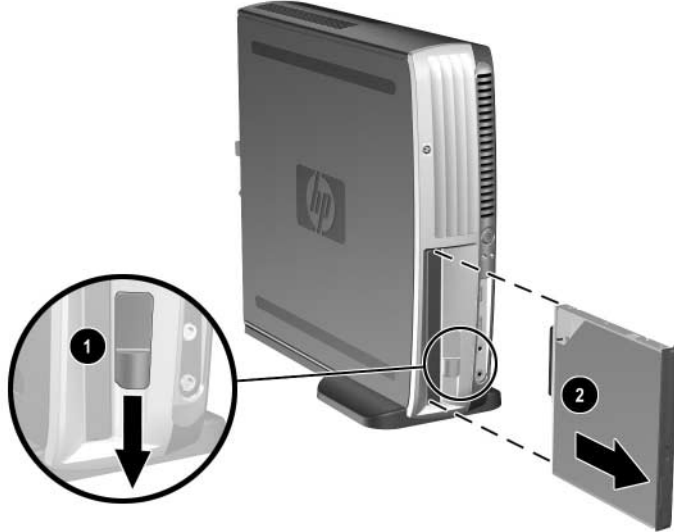

Sürücüyü MultiBay'den Çıkarma (dikey kasa konumunda kullanılan USDT üzerinde gösterilmiştir)

MultiBay'e Sürücü Takma

1. Sürücünden, CD gibi çıkarılabilir tüm ortamları çıkarın.
2. CD-ROM veya disket sürücüsünü takarken «kapatmadan geçiş yapma» özelliğini kullanmayacaksanız, tüm yazılım uygulamalarından çıkın, işletim sistemi yazılımını kapatın, ardından bilgisayarı kapatın.
3. Sürücünün üst bölümü sola (veya bilgisayar masaüstü konumundaysa, yukarı) ve sürücü konektörü bilgisayara dönük olacak biçimde sürücüyü kaydırarak MultiBay'e takın ve elektrik konektörünün doğru şekilde yerine oturması için iyice bastırın.

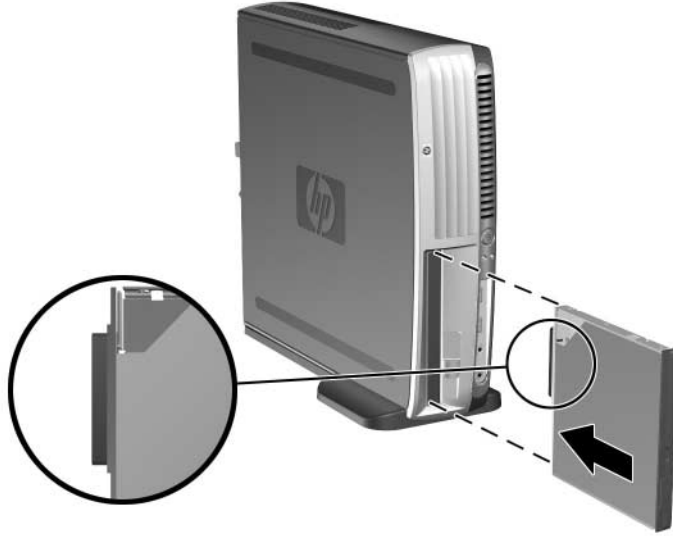

Sürücüyü MultiBay'e Takma (dikey kasa konumunda kullanılan USDT üzerinde gösterilmiştir)

4. Bilgisayar açıkken optik sürücüyü taktıktan sonra, kaydetme, yedekleme veya video oynatma yazılımı uygulamalarını kullanıyorsa optik sürücünün düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için bilgisayarı yeniden başlatın.
5. İsteniyorsa, MultiBay güvenlik mandalını kapatın. Daha fazla bilgi için bkz: «[MultiBay Güvenlik Mandalının Kapatılması ve Açılması](#)» sayfa 2–29.

Aygıt çalışmaya başlamazsa, sistemde gerekli aygıt sürücülerinin yüklendiğinden emin olun. Sürücüler yüklenmemişse, www.hp.com adresindeki HP Web sitesinden ücretsiz olarak yüklenebilir. **Support & drivers**'ı (Destek ve sürücüler) tıklatın, **Download drivers and software**'i (Sürücü ve yazılım yükle) seçin, bilgisayarın modeli numarasını girin ve **Enter** tuşuna basın.

MultiBay Sabit Disk Sürücüsünü Bölümlendirme ve Biçimlendirme



Bu işlemi tamamlamak için yönetici veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmanız gerekir.

1. Tüm yazılım uygulamalarından çıkın, önce işletim sistemini, ardından bilgisayarı kapatın.
2. MultiBay sabit disk sürücüsünü MultiBay'e takın. Daha fazla bilgi için bkz: «[MultiBay'e Sürücü Takma](#)» sayfa 2–33.
3. Bilgisayarı açın.
4. **Başlat** seçeneğini tıklatın.
5. **Bilgisayarım** simgesini sağ tıklatıp, **Yönet** seçeneğini tıklatın.
6. Önce **Depolama** seçeneğini tıklatın, ardından **Disk Yönetimi** seçeneğini çift tıklatın.
7. MultiBay sabit disk sürücüsünü sağ tıklatın, ardından **Bölüm** seçeneğini tıklatın. Ekranda görüntülenen yönergeleri dikkatle okuyun ve komut istemlerini yerine getirin.

Ek bilgi için çevrimiçi Yardım'a başvurun (**Eylem > Yardım**) başvurun.

Özellikler

Çok İnce Masaüstü

Masaüstü Boyutları

(dikey kasa konumunda)

Yükseklik	12,40 inç	315 mm
Genişlik	2,75 inç	70 mm
Derinlik	13,07 inç	332 mm

Yaklaşık Ağırlık

13,9 lb	6,3 kg
---------	--------

Kaldırılabilen Ağırlık (masaüstü konumunda maksimum dağıtılmış yük)

100,0 lb	45,5 kg
----------	---------

Sıcaklık Aralığı (değerler, deniz seviyesinin üstünde artan rakıma göre değişebilir)

Çalışırken	50–95° F	10–35° C
Devre dışı	–22–140° F	–30–60° C



Çalışma sıcaklığı (doğrudan güneş ışığına maruz kalınmadığında), deniz seviyesinin üstünde 3 000 metreye (10 000 ft) kadar her 300 metrede (1 000 ft) 1,0° C azalır. Maksimum değişiklik oranı, 10° C (50° F)/Saat'tir. Üst sınır, yüklü seçeneklerin türü ve sayısıyla sınırlı olabilir.

Bağıl Nem (yoğunlaşmayan)

Çalıştığı sırada (28° C (82,4° F) maks. ıslak termometre)	10–90%	10–90%
Çalışmadığı zaman (38,7° C (101,66° F) maks. ıslak termometre)	5–95%	5–95%

Maksimum Yükseklik (basıncsız)

Çalışırken	10 000 ft	3 048 m
Devre dışı	30 000 ft	9 144 m

Mekanik Darbe (11 msn 1/2 sine darbe vuruşu)

Çalışırken	5 Gs	5 Gs
Devre dışı	20 Gs	20 Gs

Çok İnce Masaüstü (Devamı)

Titreşim (rasgele, G nominal)		
Çalışırken (10–300 Hz)	0,25	0,25
Çalışmadığı sırada (10–500 Hz)	0,50	0,50
Güç Kaynağı		
Çalışma Voltaj Aralığı	90–264 VAC	90–264 VAC
Nominal Voltaj Aralığı*	100–127 VAC	200–240 VAC
Nominal Hat Frekansı	50–60 Hz	50–60 Hz
Güç Çıkışı	200 W	200 W
Nominal Giriş Akımı (maksimum)*	4 A (@ 100 VAC)	2 A (@ 200 VAC)
Açığa Çıkan Isı		
Maksimum	1 050 BTU/s	265 kg-kal/s
Tipik (boş)	341 BTU/s	86 kg-kal/s
*Bu sistem, etkin güç faktörü düzeltilmiş bir güç kaynağı kullanmaktadır. Bu şekilde sistem, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanım için şart koşulan CE işareti gereksinimlerini yerine getirmiş olur. Ayrıca, aktif güç faktörü düzeltilmiş güç kaynağı, giriş voltajı aralığı seçme anahtarı da gerektirmez.		

Pil Deęiřtirme

Bilgisayarla birlikte gelen pil gerek zamanlı saat iin enerji saęlar. Pili deęiřtirirken, bilgisayarınıza ilk bařta takılan pile eřdeęer bir pil kullanın. Bilgisayarda 3 voltluk lityum yassı pil bulunur.



Lityum pilin mr, bilgisayar fiřinin akım tařıyan bir AC duvar prizine takılmasıyla uzatılabilir. Lityum pil yalnızca bilgisayar AC gcne baęlı OLMADIęINDA kullanılabilir.



UYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganey dioksit pil bulunur. Pil doęru kullanılmadıęında yanma ve yanıklara neden olma riski sz konusudur. Bedensel zarar grme riskini azaltmak iin:

- Pili yeniden řarj etmeye alıřmayın.
- 60° C (140° F) deęerinden daha yksek sıcaklıklarda bulundurmayın.
- Pili paralamayın, ezmeyin, delmeyin, kısa devre yaptırmayın veya suya ya da ateře atmayın.
- Pili, yalnızca bu rn iin retilen HP yedek piliyle deęiřtirin.



DİKKAT: Pil deęiřtirilmeden nce bilgisayar CMOS ayarlarının yedeklenmesi nemlidir. Pil ıkarıldıęında veya deęiřtirildięinde CMOS ayarları silinir. CMOS ayarlarını yedekleme bilgileri iin *Documentation CD*'sindeki *Sorun Giderme Kılavuzu*'na bařvurun.




Piller, pil paketleri ve akler genel ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Pillerin geri dnřtrlebilmesi veya doęru řekilde yok edilmesi iin genel toplama sistemini kullanın veya bunları HP firmasına, yetkili ortaklarına veya temsilcilerine iade edin.




DİKKAT: Statik elektrik bilgisayarın elektronik bileřenlerine veya isteęe baęlı donatılarına hasar verebilir. Bu prosedrlere bařlamadan nce, topraklanmış bir metal nesneye bir sre dokunarak statik elektrięinizi bořalmasını saęlayın.

1. Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı devre dıřı bırakmanız gerekiyorsa Computer Setup programını kullanın. Daha fazla bilgi için *Documentation CD*'sindeki *Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu*'na bakın.
2. Sürücüyü MultiBay'den çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Sürücüyü MultiBay'den Çıkarma» sayfa 2–32](#).
3. Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın. Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
4. Bilgisayar erişim panelini çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz: [«Eriřim Panelini Çıkarma ve Yerine Takma» sayfa 2–1](#).
5. MultiBay yardımcı kartını yukarı doğru çekerek bilgisayardan çıkarın ❶.
6. Güç kaynağını öne doğru çekin ❷, sonra saę kenarını yukarı doğru çevirin ❸.
7. Güç kaynağını yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın.

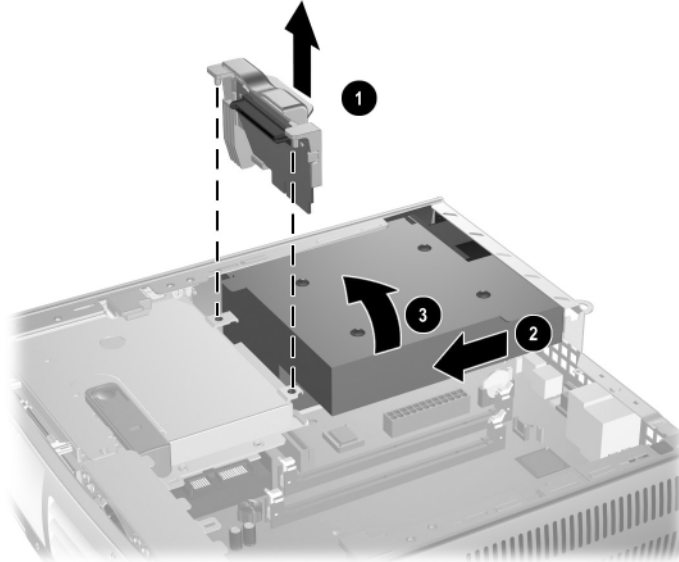


Güç Kaynağını Deęiřtirme

8. Sistem kartında pilin ve pil tutucusunun yerini belirleyin.
9. Pil sabitleme mandalını saęa doęru itin ❶ pili yukarı doęru çekerek yuvasından çıkarın ❷.

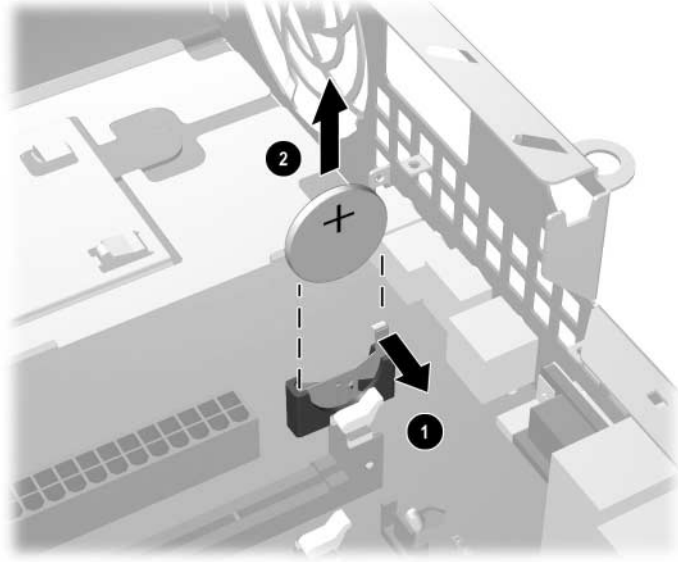

Pili Çıkarma

10. Sabitleme mandalını saęa doęru itin ❶. Yeni pili, artı yz saęa dnk olacak biimde tutun ve sabitleme mandalı pilin st kenarına oturuncaya kadar ařaęıya doęru bastırın ❷.

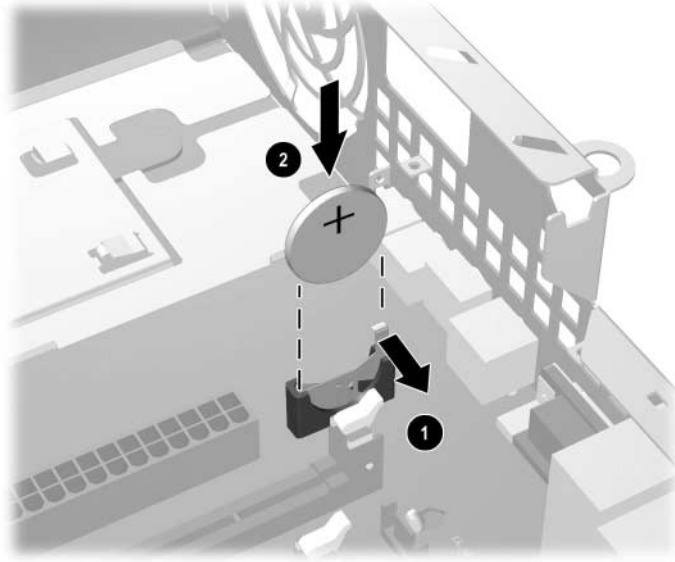

Pili Deęiřtirme



Pil deęiřtirildikten sonra bu yordamı tamamlamak iin, ařaęıdaki adımları uygulayın.

11. G kaynaęını takın:
- G kaynaęının sol kenarını yavařça yerine yerleřtirin.
 - G kaynaęının saę kenarını yerine yerleřene kadar ařaęı doęru itin.
 - G kaynaęını arkaya doęru kaydırarak tamamen yerine oturmasını saęlayın.
12. MultiBay yardımcı kartını konektr yuvasıyla dikkatli biimde hizalayın ve sıkıca bastırarak yerine yerleřtirin.
13. MultiBay srcsn takın.
14. İsteniyorsa, MultiBay gvenlik mandalını kapatın.

15. Bilgisayar eriřim panelini yerine takın.
 16. Tm harici aygıtları yeniden takın, g kablosunu elektrik prizine takın ve bilgisayarı aın.
 17. Computer Setup programını kullanarak řunları yapın:
 - a. Sistem tarih ve saatini ayarlayın.
 - b. Parolalarınızı sıfırlayın.
 - c. Varsa, zel sistem ayarlarını sıfırlayın.
 - . Gerekiyorsa Akıllı Kapak Algılayıcısı'nı etkinleřtirin.
- Daha fazla bilgi iin *Documentation CD*'sindeki *Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu*'na bakın.

Güvenlik Özellikleri

Giriş/Çıkış Güvenliği

Çok İnce Masaüstü bilgisayarınızda kullanılabilen güvenlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, *Documentation CD*'sinde bulunan *Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu*'na ve *Masaüstü Yönetim Kılavuzu*'na bakın.

İsteğe Bağlı Güvenlik Kilidi Takma


Aşağıda ve sonraki sayfalarda gösterilen güvenlik kilitleri, Çok İnce Masaüstü bilgisayarının güvenliğini sağlamak için kullanılabilir.

Kablo Kilidi



Kablo Kilidi Takma

Asma kilit

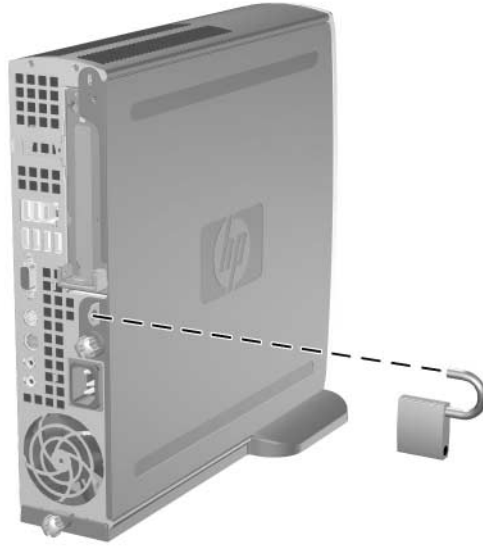

Asma Kilit Takma


Evrensel Kasa Kelepçe Kilidi

Güvenlik Kablosu Olmadan


1. Klavye ve fare kablolarını kilitten dikkatlice geçirin.



2. Kilidi verilen kilitleri kullanarak kasaya vidalayın.

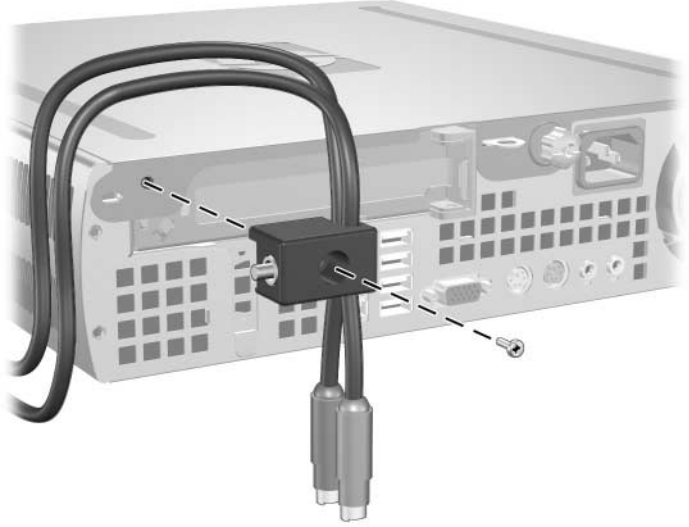

3. Fişi kilide ❶ takın ve kilidi bağlamak için düğmeye ❷ basın. Kilidi açmak için verilen anahtarı kullanın.

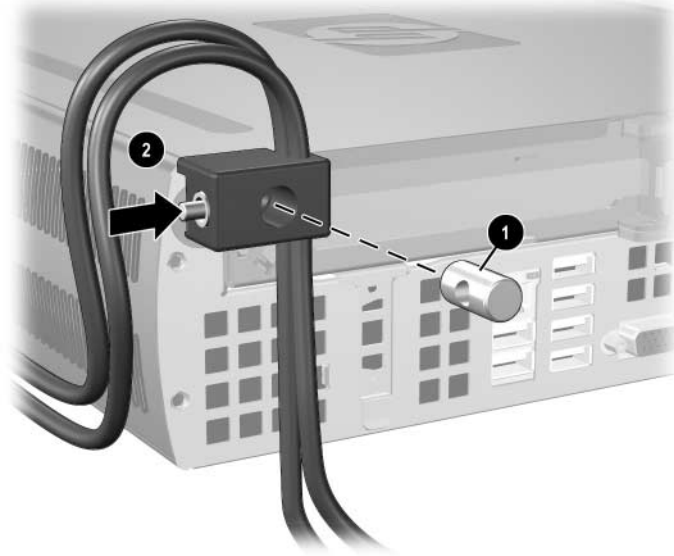

Güvenlik Kablosu İle


1. Güvenlik kablosunu sabit bir nesneye sararak sıkın.




2. Klavye ve fare kablolarını kilitten dikkatlice geçirin.



3. Kilidi verilen kilitleri kullanarak kasaya vidalayın.

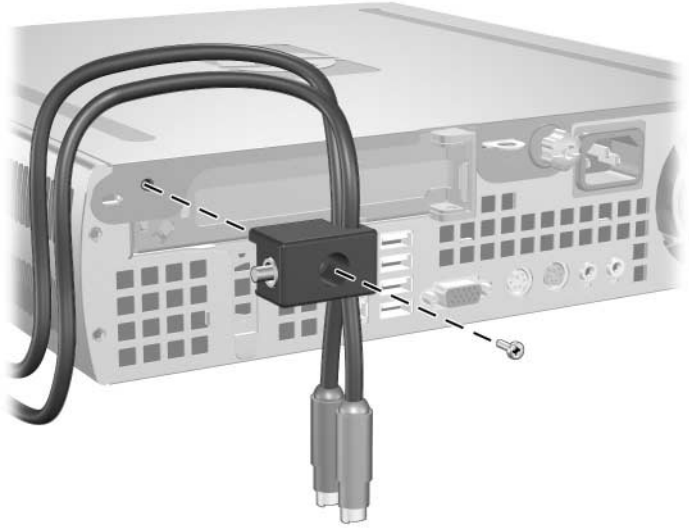

4. Güvenlik kablosunun ucundaki fişi kilide ❶ takın ve kilidi bağlamak için düğmeye ❷ basın. Kilidi açmak için verilen anahtarı kullanın.

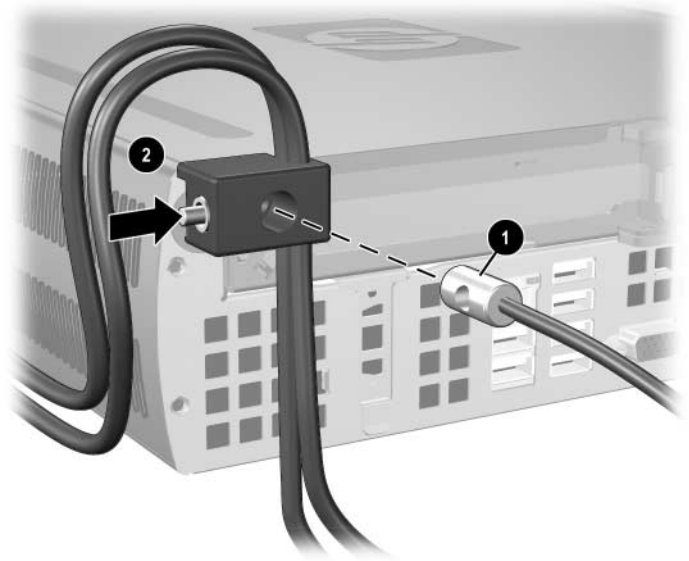

Elektrostatik Deşarj

Parmaktan veya başka bir iletken den statik enerji boşalması, sistem kartına veya diğ er statik duyarlı aygıtlara zarar verebilir. Bu tür zararlar aygıtın kullanım ömrünü kısaltabilir.

Elektrostatik Hasarı Önleme

Elektrostatik hasarı önlemek için aşağıdaki önlemlere uymaya özen gösterin:

- Ürünleri statik elektriğ e karşı korumalı kutularda taşıyarak veya saklayarak el temasını önleyin.
- Elektrostatığ e karşı duyarlı parçaları, statikten arındırılmış iş istasyonlarına gelinceye kadar paketlerinde saklayın.
- Parçaları kutularından çıkartmadan önce topraklanmış bir yüzeye koyun.
- İğ nelere, lehimlere ve devrelere dokunmaktan kaçının.
- Statiğ e karşı duyarlı bir bileşene dokunmadan önce mutlaka topraklanmış olun.

Topraklama Yöntemleri

Çeşitli topraklama yöntemleri vardır. Elektrostatığ e karşı duyarlı parçaları ellemeden veya monte etmeden önce aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını uygulayın:

- Topraklama kablosuyla bir topraklanmış iş istasyonuna veya bilgisayarın kasasına bağ lı bir bilek bandı kullanın. Bilek bantları, topraklama kablolarında en az 1 megaohm $\pm 10\%$ dirençli esnek bantlardır. Doğru topraklama sağlamak için, bandı derinize iyice sarın.

- Ayakta durarak alıřılan iř istasyonlarında ayak bileęi bantları, ayak parmaęı bantları veya bot bantları kullanın. İletken zeminler veya elektrięi iletebilecek zemin kaplamaları üzerinde dururken iki ayaęınıza da bant takın.
- İletken alan servis aralarını kullanın.
- Katlanır statik daęıtıcı alıřma kaplaması bulunan portatif alan servis setini kullanın.

Topraklama iin nerilen donatılardan hibirine sahip deęilseniz, yetkili bayiye, satıcıya veya servis saęlayıcısına bařvurun.



Statik elektrik hakkında daha fazla bilgi almak iin yetkili bir bayiye, satıcıya veya servis saęlayıcısına bařvurun.

Rutin Bilgisayar Bakımı ve Taşıma Hazırlığı

Rutin Bilgisayar Bakımı

Bilgisayarınızın ve ekranınızın bakımı için aşağıdaki önerilere uygun davranın:

- Bilgisayarı sağlam ve düz bir yüzeyde çalıştırın. Sistem ünitesinin arkasında ve ekranın üstünde hava akımını sağlamak için 10,2 cm (4 inç) açıklık bırakın.
- Bilgisayarı kesinlikle kapağı veya yan paneli çıkarılmış olarak çalıştırmayın.
- Ön delikleri veya havalandırmayı engelleyerek bilgisayara erişen hava akımını sınırlandırmayın. Klavyeyi, klavye ayakları indirilmiş şekilde, doğrudan masaüstü biriminin önüne koymayın; bu durumda da hava akımını engellenmiş olacaktır.
- Bilgisayarı aşırı nem, doğrudan güneş ışığı ve aşırı sıcak veya soğuktan koruyun. Bilgisayar için tavsiye edilen sıcaklık ve nem aralıkları hakkında daha fazla için, bu kılavuzdaki [Ek A, «Özellikler»](#) bölümüne bakın.
- Sıvıları bilgisayar ve klavyeden uzak tutun.
- Ekran üzerindeki havalandırma deliklerini hiçbir maddeyle örtmeyin.
- Aşağıdakilerden birini yapmadan önce bilgisayarı kapatın:
 - ❑ Gerektiğinde bilgisayarın dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle silin. Temizlik malzemeleri kaplamanın rengini soldurabilir veya zarar verebilir.
 - ❑ Zaman zaman bilgisayarın önündeki ve arkasındaki havalandırma deliklerini temizleyin. Pamuk ve diğer yabancı maddeler havalandırma deliklerini tıkalabilir ve havalandırmayı engelleyebilir.

MultiBay Önlemleri

MultiBay'ı çalıştırırken veya temizlerken aşağıdaki kurallara uymaya özen gösterin.

Kullanım

- Sürücüyü tutmadan önce statik elektriği deşarj ettiğinizden emin olun. Sürücüyü tutarken konektöre dokunmaktan kaçının.
- Sabit disk sürücüsü dışındaki bir sürücüde yolculukta, taşıma işlemleri sırasında, saklanırken veya çıkarılırken disket, CD-ROM veya DVD-ROM gibi bir ortam bulunmamalı ve sürücü ve ortam tepsisi kapatılmış olmalıdır.
- Sürücüyü dikkatli bir şekilde tutun: sürücüyü yerleştirirken zorlamayın, düşürmeyin ve üst kapağını bastırmayın.
- Sabit disk sürücüsünü sıvıların, aşırı sıcaklıkların veya ekran veya hoparlör gibi manyetik alanı olan ürünlerin etkisinde bırakmayın.
- Sürücü postayla gönderilecekse, sürücüyü köpüklü bir pakete veya başka bir uygun koruyucu ambalaja yerleştirin ve «Kırılacak Eşya: Dikkatli Taşıyın» şeklinde etiketleyin.
- Bilgisayara, sürücüye ve sürücüde depolanan verilere zarar gelmesini önlemek için: Sabit disk sürücüsünü takarken veya çıkarırken, bilgisayarı kapatın. Bilgisayar çalışırken veya bekleme modundayken, sabit disk sürücüsünü kesinlikle çıkarmayın. Bilgisayarın bekleme modunda bulunmadığından emin olmak için bilgisayarı açıp kapatın.
- Bir optik disk sürücüsünü veya disket sürücüsünü çıkarmadan önce, Windows görev çubuğundaki **Donanımı Güvenli Bir Şekilde Çıkarın** simgesini kullanarak sürücüyü durdurun. Optik sürücü işlevlerinin yazılım uygulamalarıyla doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için sistemi yeniden başlatın.

Temizleme

- Paneli ve denetim öğelerini yumuşak, kuru bezle veya hafif bir temizleme sıvısıyla ıslatılmış yumuşak bezle temizleyin. Temizleme sıvılarını doğrudan birimin üstüne püskürtmeyin.
- Kaplamaya zarar verebilecek alkol veya benzen gibi çözücüler kullanmayın.

Güvenlik

Sürücüye bir nesne düşer veya sıvı dökülürse, bilgisayar fişini hemen prizden çekin ve yetkili servis sağlayıcısının denetlemesini sağlayın.

Taşıma Hazırlığı

Bilgisayarı taşımaya hazırlanırken bu önerileri yerine getirin:

1. Sabit sürücü dosyalarını HP Drive Key, CD, DVD, teyp kartuşu veya disket kullanarak yedekleyin. Yedekleme ortamının depolama veya taşıma sırasında elektrik veya manyetik etkilere maruz kalmamasına dikkat edin.



Sistem elektriği kapatıldığında sabit sürücü otomatik olarak kilitlenir.

2. Kaldırılabilir ortamları veya MultiBay sürücülerini çıkarın ve ayrı ayrı saklayın. Daha fazla bilgi için bkz: «Sürücüyü MultiBay'den Çıkarma» sayfa 2–32.
3. Bilgisayarı ve harici aygıtları kapatın.
4. Güç kablosunu önce elektrik prizinden, ardından bilgisayardan çıkarın.
5. Sistem bileşenlerini, MultiBay sürücülerini ve harici aygıtları kendi kutularına veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine sahip benzeri bir pakete yerleştirin.
6. Sistem bileşenlerini ve harici aygıt bağlantılarını önce güç kaynaklarından, sonra bilgisayardan ayırın.



Bilgisayarı taşımadan önce tüm kartların yerine oturduğundan ve kart yuvalarına sabitlendiğinden emin olun.

7. Sistem bileşenlerini ve harici aygıtları özgün paket kutularına veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine sahip benzeri bir pakete yerleştirin.



Çevre koşullarına bağlı çalışmama aralıkları için, bu kılavuzdaki Ek A, «Özellikler» bölümüne bakın.

A

arka panel bileşenleri 1–3
asma kilit, isteğe bağlı C–2
aşırı ısınmayı önleme 1–6

B

bellek, sistem 2–11 - 2–17
 modül ekleme veya çıkarma 2–14 - 2–17
bileşenler
 arka panel 1–3
 ön panel 1–2
bilgisayar bakımı D–1

C

CD sürücüsü, MultiBay 2–28

D

dahili sabit disk sürücü, yükseltme
 2–23 - 2–26, 2–30, 2–31
dikey kasa kullanımı 1–6
DIMM, sistem belleği ekleme 2–11 - 2–17
disket sürücüsü, MultiBay 2–28, 2–32
DVD sürücüsü, MultiBay 2–28

E

elektrostatik deşarj Ç–1
erişim paneli
 çıkarma 2–1 - 2–2

F

FireWire, PCI genişletme kartı 2–17

G

genişletme kartı
 FireWire 2–17
 grafikler 2–17
 kablosuz LAN 2–17
 modem 2–17
 NIC 2–17
 yükleme 2–17 - 2–22
grafikler, PCI genişletme kartı 2–17
güvenlik C–1
 MultiBay 2–29 - 2–31

K

kablo kilidi, isteğe bağlı C–1
kablo konektörleri, sabit disk sürücü 2–26
kablosuz LAN, PCI genişletme kartı 2–17
kapatmadan takılabilir veya kapatmadan
 geçiş yapılabilir MultiBay sürücüleri 2–29
kilitler
 asma kilit C–2
 kablo C–1
klavye 1–4

 Windows Logosu Tuşu 1–5
konektörler, sabit disk sürücü 2–26
kullanım
 masaüstü 1–6
kullanım, dikey kasa veya masaüstü 1–6

M

masaüstü kullanımı 1–6
modem, PCI genişletme kartı 2–17
MPEG-2 yazılımı 2–28

MultiBay 2-28 - 2-32
CD sürücüler 2-28
CD-RW/DVD ROM combo
sürücüsü 2-28
disket sürücüsü 2-28, 2-32
DVD sürücüsü 2-28
güvenlik 2-29 - 2-31
isteğe bağlı sürücüler 2-28
kapatmadan takılabilir veya kapatmadan
geçiş yapılabilir sürücüler 2-29
MPEG-2 yazılımı 2-28
optik disk sürücüsü 2-29, 2-32
önlemler 2-28
sabit disk sürücüsünü bölümlendirme ve
biçimlendirme 2-34
sabit sürücü 2-33
sürücü takma 2-33
sürücüler çıkarma 2-32
MultiBay sabit disk sürücüsünü
biçimlendirme 2-34
MultiBay sabit disk sürücüsünü
bölümlendirme 2-34

N

NIC, PCI genişletme kartı 2-17

O

optik disk sürücüsü, MultiBay 2-29, 2-32

Ö

ön panel bileşenleri 1-2

özellikler A-1

P

panel

erişim, çıkarma 2-1 - 2-2

PCI genişletme kartı

FireWire 2-17

grafikler 2-17

kablosuz LAN 2-17

modem 2-17

NIC 2-17

yükleme 2-17 - 2-22

pil değiştirme B-1

S

sabit disk sürücü

dahili, çıkarma ve yerine takma 2-26,
2-30, 2-31

sabit sürücü

dahili, çıkarma ve yerine takma 2-23
geri yüklem 2-27

MultiBay 2-28, 2-33, 2-34

bölümlendirme ve biçimlendirme 2-34

seri numarası 1-6

statik elektrik Ç-1

SuperDisk LS-240 sürücüsü, MultiBay 2-28
sürücüler, MultiBay 2-28

T

takma

dahili sabit disk sürücü 2-23 - 2-26,
2-30, 2-31

MultiBay sürücüler 2-33 - 2-34

optik disk sürücüsü 2-29

PCI genişletme kartı 2-17 - 2-22

sabit disk sürücüler, MultiBay
2-33 - 2-34

taşıma hazırlığı D-1, D-3

topraklama yöntemleri Ç-1

W

Windows Logosu Tuşu 1-5